

*Digite 01 + MEMÓRIA (1 a 5) + PROG +  
NUMERO DA OPERADORA+NÚMERO  
TELEFÔNICO+ENTER.*

Para sair definitivamente da programação digite ENTER duas vezes.

Após a discagem a discadora emite som de sirene durante 20 segundos.

Alimentação: 12 a 15V dc

FIAÇÃO

Vermelho = Positivo

Preto = Negativo

Branco = Disparo

Azul (par) = Linha Telefônica.

Garantia contra defeito de fabricação = 12 meses



Rua Deodato Seda, 729  
Bairro Fernandes - CEP 37.540-000  
Santa Rita do Sapucaí - MG  
SAC - (35) 3471-1334

## Discadora DTP 5



**Tom e Pulso**

**Alimentação 12 a 15Vdc**

**5 memórias 16 Dígitos**

**Disparo por Nível**

**Modo contínuo ou**

**Interrompido**

**Pausa para PABX**

**Compatível com linha**

**Econômica**

<p>Parabéns, você adquiriu um produto <b>Sectra</b> Discadora <b>SEC-DTP-5</b>, disca para até 5 números telefônicos e envia um sinal de sirene durante 20 segundos.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS</b>          Senha de proteção de 4 dígitos:          Senha padrão 1334;          Modo de discagem : Tom e Pulso;          Memória de 5 números telefônicos até 16 dígitos.          Modo contínuo ou Interrompido;          Função PAUSA, após discagem do 1º número para pegar linha em PABX.          Disca para Linha Econômica das Operadoras.</p> <p><b>ENTRANDO EM PROGRAMAÇÃO</b>  <i>Digite Prog + Senha (O LED ACENDE)</i></p> <p><b>PROGRAMAÇÃO MEMÓRIAS 1 A 5</b>  <i>Digite 01+MEMÓRIA (1 a 5) + número do telefone + ENTER.</i> (Essa rotina deve ser repetida para qualquer memória que se queira programar).          Obs.: não é necessário programar todas as memórias.</p>	<p><b>RESETAR PROGRAMAÇÃO MEMÓRIAS</b>  <i>Digite 01 + MEMÓRIA (1 a 5) + ENTER.</i>          (Essa rotina deve ser repetida para qualquer memória que se queira resetar).</p> <p><b>TESTE MEMÓRIAS</b>  <i>Digite 02+MEMÓRIA (1 a 5)</i></p> <p><b>CONFIGURAR TOM E PULSO</b>  <i>Digite 4+1+ENTER = Interrompido</i> (Após disparo, disca a primeira memória. Analisa se tem disparo. Se não tiver desliga a discadora.  <i>Digite 4+2+ENTER = Contínuo</i> (Após o disparo disca para todas as memórias).</p> <p><b>ALTERANDO SENHA</b>  <i>Digite 05 + Nova Senha (4 dígitos) + Enter.</i>          Para recuperar senha padrão, tirar alimentação e retornar com Prog pressionado.</p> <p><b>PROGRAMANDO LINHA ECONÔMICA DE OPERADORAS</b></p>
---	--

Para sair definitivamente da programação digite ENTER duas vezes.

Após a discagem a discadora emite som de sirene durante 20 segundos.

Alimentação: 12 a 15V dc


FIAÇÃO

Vermelho = Positivo  
Preto = Negativo  
Branco = Disparo  
Azul (par) = Linha Telefônica.

Garantia contra defeito de fabricação = 12 meses



Rua Deodato Seda, 729  
Bairro Fernandes - CEP 37.540-000  
Santa Rita do Sapucaí - MG  
SAC - (35) 3471-1334

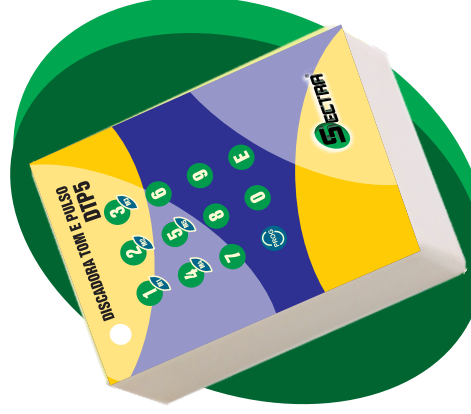

## Discadora DTP 5

Tom e Pulso  
Alimentação 12 a 15Vdc  
5 memórias 16 Dígitos  
Disparo por Nível Pausa para PABX  
Modo contínuo ou Compatível com linha  
Interrompido Econômica

Para sair definitivamente da programação digite ENTER duas vezes.

Após a discagem a discadora emite som de sirene durante 20 segundos.

Alimentação: 12 a 15V dc

FIAÇÃO

Vermelho = Positivo  
Preto = Negativo  
Branco = Disparo  
Azul (par) = Linha Telefônica.

Garantia contra defeito de fabricação = 12 meses



Rua Deodato Seda, 729  
Bairro Fernandes - CEP 37.540-000  
Santa Rita do Sapucaí - MG  
SAC - (35) 3471-1334



## Discadora DTP 5

Tom e Pulso  
Alimentação 12 a 15Vdc  
5 memórias 16 Dígitos  
Disparo por Nível Pausa para PABX  
Modo contínuo ou Compatível com linha  
Interrompido Econômica

Para sair definitivamente da programação digite ENTER duas vezes.

Após a discagem a discadora emite som de sirene durante 20 segundos.

Alimentação: 12 a 15V dc

FIAÇÃO

Vermelho = Positivo  
Preto = Negativo  
Branco = Disparo  
Azul (par) = Linha Telefônica.

Garantia contra defeito de fabricação = 12 meses



Rua Deodato Seda, 729  
Bairro Fernandes - CEP 37.540-000  
Santa Rita do Sapucaí - MG  
SAC - (35) 3471-1334



## Discadora DTP 5

Tom e Pulso  
Alimentação 12 a 15Vdc  
5 memórias 16 Dígitos  
Disparo por Nível Pausa para PABX  
Modo contínuo ou Compatível com linha  
Interrompido Econômica

<p>Parabéns, você adquiriu um produto <b>Sectra</b> Discadora <b>SEC-DTP-5</b>, disca para até 5 números telefônicos e envia um sinal de sirene durante 20 segundos.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS</b> Senha de proteção de 4 dígitos: Senha padrão 1334;</p> <p>Modo de discagem : Tom e Pulso; Memória de 5 números telefônicos até 16 dígitos. Modo contínuo ou Interrompido; Função PAUSA, após discagem do 1º número para pegar linha em PABX. Disca para Linha Econômica das Operadoras.</p> <p><b>ENTRANDO EM PROGRAMAÇÃO</b> <b>Digite Prog + Senha (O LED ACENDE)</b></p> <p><b>PROGRAMAÇÃO MEMÓRIAS 1 A 5</b> <b>Digite 01+MEMÓRIA (1 a 5) + número do telefone + ENTER.</b> (Essa rotina deve ser repetida para qualquer memória que se queira programar). Obs.: não é necessário programar todas as memórias.</p>	<p><b>RESETAR PROGRAMAÇÃO MEMÓRIAS</b> <b>Digite 01 + MEMÓRIA (1 a 5) + ENTER.</b> (Essa rotina deve ser repetida para qualquer memória que se queira resetar).</p> <p><b>TESTE MEMÓRIAS</b> <b>Digite 02+MEMÓRIA (1 a 5)</b></p> <p><b>CONFIGURAR TOM EPULSO</b> <b>Digite 4+1+ENTER = Interrompido</b> (Após disparo, disca a primeira memória. Analisa se tem disparo. Se não tiver desliga a discadora. <b>Digite 4+2+ENTER = Contínuo</b> (Após o disparo disca para todas as memórias).</p> <p><b>ALTERANDO SENHA</b> <b>Digite 05 + Nova Senha (4 dígitos) + Enter.</b> Para recuperar senha padrão, tirar alimentação e retornar com Prog pressionado.</p> <p><b>PROGRAMANDO LINHA ECONÔMICA DE OPERADORAS</b> <b>Digite 01 + MEMÓRIA (1 a 5) + PROG + NÚMERO DA OPERADORA+NÚMERO TELEFÔNICO + ENTER.</b></p>	<p>Parabéns, você adquiriu um produto <b>Sectra</b> Discadora <b>SEC-DTP-5</b>, disca para até 5 números telefônicos e envia um sinal de sirene durante 20 segundos.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS</b> Senha de proteção de 4 dígitos: Senha padrão 1334;</p> <p>Modo de discagem : Tom e Pulso; Memória de 5 números telefônicos até 16 dígitos. Modo contínuo ou Interrompido; Função PAUSA, após discagem do 1º número para pegar linha em PABX. Disca para Linha Econômica das Operadoras.</p> <p><b>ENTRANDO EM PROGRAMAÇÃO</b> <b>Digite Prog + Senha (O LED ACENDE)</b></p> <p><b>PROGRAMAÇÃO MEMÓRIAS 1 A 5</b> <b>Digite 01+MEMÓRIA (1 a 5) + número do telefone + ENTER.</b> (Essa rotina deve ser repetida para qualquer memória que se queira programar). Obs.: não é necessário programar todas as memórias.</p>	<p><b>RESETAR PROGRAMAÇÃO MEMÓRIAS</b> <b>Digite 01 + MEMÓRIA (1 a 5) + ENTER.</b> (Essa rotina deve ser repetida para qualquer memória que se queira resetar).</p> <p><b>TESTE MEMÓRIAS</b> <b>Digite 02+MEMÓRIA (1 a 5)</b></p> <p><b>CONFIGURAR TOM EPULSO</b> <b>Digite 4+1+ENTER = Interrompido</b> (Após disparo, disca a primeira memória. Analisa se tem disparo. Se não tiver desliga a discadora. <b>Digite 4+2+ENTER = Contínuo</b> (Após o disparo disca para todas as memórias).</p> <p><b>ALTERANDO SENHA</b> <b>Digite 05 + Nova Senha (4 dígitos) + Enter.</b> Para recuperar senha padrão, tirar alimentação e retornar com Prog pressionado.</p> <p><b>PROGRAMANDO LINHA ECONÔMICA DE OPERADORAS</b> <b>Digite 01 + MEMÓRIA (1 a 5) + PROG + NÚMERO DA OPERADORA+NÚMERO TELEFÔNICO + ENTER.</b></p>
<p>Parabéns, você adquiriu um produto <b>Sectra</b> Discadora <b>SEC-DTP-5</b>, disca para até 5 números telefônicos e envia um sinal de sirene durante 20 segundos.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS</b> Senha de proteção de 4 dígitos: Senha padrão 1334;</p> <p>Modo de discagem : Tom e Pulso; Memória de 5 números telefônicos até 16 dígitos. Modo contínuo ou Interrompido; Função PAUSA, após discagem do 1º número para pegar linha em PABX. Disca para Linha Econômica das Operadoras.</p> <p><b>ENTRANDO EM PROGRAMAÇÃO</b> <b>Digite Prog + Senha (O LED ACENDE)</b></p> <p><b>PROGRAMAÇÃO MEMÓRIAS 1 A 5</b> <b>Digite 01+MEMÓRIA (1 a 5) + número do telefone + ENTER.</b> (Essa rotina deve ser repetida para qualquer memória que se queira programar). Obs.: não é necessário programar todas as memórias.</p>	<p><b>RESETAR PROGRAMAÇÃO MEMÓRIAS</b> <b>Digite 01 + MEMÓRIA (1 a 5) + ENTER.</b> (Essa rotina deve ser repetida para qualquer memória que se queira resetar).</p> <p><b>TESTE MEMÓRIAS</b> <b>Digite 02+MEMÓRIA (1 a 5)</b></p> <p><b>CONFIGURAR TOM EPULSO</b> <b>Digite 4+1+ENTER = Interrompido</b> (Após disparo, disca a primeira memória. Analisa se tem disparo. Se não tiver desliga a discadora. <b>Digite 4+2+ENTER = Contínuo</b> (Após o disparo disca para todas as memórias).</p> <p><b>ALTERANDO SENHA</b> <b>Digite 05 + Nova Senha (4 dígitos) + Enter.</b> Para recuperar senha padrão, tirar alimentação e retornar com Prog pressionado.</p> <p><b>PROGRAMANDO LINHA ECONÔMICA DE OPERADORAS</b> <b>Digite 01 + MEMÓRIA (1 a 5) + PROG + NÚMERO DA OPERADORA+NÚMERO TELEFÔNICO + ENTER.</b></p>	<p>Parabéns, você adquiriu um produto <b>Sectra</b> Discadora <b>SEC-DTP-5</b>, disca para até 5 números telefônicos e envia um sinal de sirene durante 20 segundos.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS</b> Senha de proteção de 4 dígitos: Senha padrão 1334;</p> <p>Modo de discagem : Tom e Pulso; Memória de 5 números telefônicos até 16 dígitos. Modo contínuo ou Interrompido; Função PAUSA, após discagem do 1º número para pegar linha em PABX. Disca para Linha Econômica das Operadoras.</p> <p><b>ENTRANDO EM PROGRAMAÇÃO</b> <b>Digite Prog + Senha (O LED ACENDE)</b></p> <p><b>PROGRAMAÇÃO MEMÓRIAS 1 A 5</b> <b>Digite 01+MEMÓRIA (1 a 5) + número do telefone + ENTER.</b> (Essa rotina deve ser repetida para qualquer memória que se queira programar). Obs.: não é necessário programar todas as memórias.</p>	<p><b>RESETAR PROGRAMAÇÃO MEMÓRIAS</b> <b>Digite 01 + MEMÓRIA (1 a 5) + ENTER.</b> (Essa rotina deve ser repetida para qualquer memória que se queira resetar).</p> <p><b>TESTE MEMÓRIAS</b> <b>Digite 02+MEMÓRIA (1 a 5)</b></p> <p><b>CONFIGURAR TOM EPULSO</b> <b>Digite 4+1+ENTER = Interrompido</b> (Após disparo, disca a primeira memória. Analisa se tem disparo. Se não tiver desliga a discadora. <b>Digite 4+2+ENTER = Contínuo</b> (Após o disparo disca para todas as memórias).</p> <p><b>ALTERANDO SENHA</b> <b>Digite 05 + Nova Senha (4 dígitos) + Enter.</b> Para recuperar senha padrão, tirar alimentação e retornar com Prog pressionado.</p> <p><b>PROGRAMANDO LINHA ECONÔMICA DE OPERADORAS</b> <b>Digite 01 + MEMÓRIA (1 a 5) + PROG + NÚMERO DA OPERADORA+NÚMERO TELEFÔNICO + ENTER.</b></p>