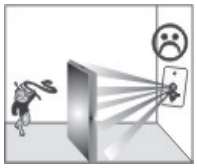

Não coloque obstáculos na frente do sensor

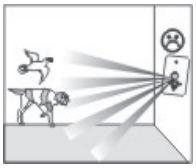

Evite instalar o sensor onde circulam animais

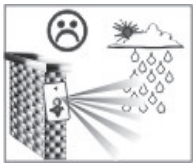

Não instalar o sensor com incidência direta de sol e/ou chuva

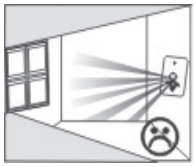

Não instale o sensor olhando para portas e/ou janela de vidro

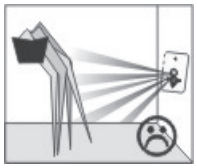

Evite instalar o sensor em locais com folhagens

DICAS PARA INSTALAÇÃO EM CORREDORES



Conforme desenho acima, nunca instale o sensor obrigando-o a detectar na vertical.

LEMBRE-SE

"O usuário tem que cortar os raios infravermelhos"

Características técnicas

Elemento pyroelétrico.
Detecção: Raio - 8 mts.
Ângulo: Horizontal - 180º (inicializa com 110º e finaliza com 180º a 8 mts)
Vertical - 60º
Tempo de transmissão: 2 a 3 segundos

Características Elétricas

Tensão de alimentação:
Bivolt
127 Volts x 400 Watts
220 Volts x 750 Watts

Características Físicas

Medidas: 75x115x30 mm
Cores: Marfim / Branca
Lente: Fresnel
peso: 100 gramas

GARANTIA

A garantia é de 1 (um) ano, contado da data da Nota Fiscal e está restrita a defeitos de fabricação. Violações no equipamento e danos por instalação incorreta implica na perda da mesma.

SECTRA®

Rua Deodato Seda 729 Bairro Fernandes
CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí - MG
site: www.sectra.com.br

MINUTERIA EM ESPELHO AUTOMÁTICA COM SENSOR DE PRESENÇA

MPA 23 - Três Fios

MANUAL DE INSTALAÇÃO

SECTRA®

Instalação

1.Desligue a energia elétrica e só religue após a instalação.
2.Retire o espelho antigo, desligando os fios.
3.Faça a fiação corretamente:
- ligar o fio vermelho numa fase (F1);
- ligar o fio branco no retorno da lâmpada (RL);
- ligar o fio preto no neutro (N) ou outra fase (F2);

4.Ligue os fios na rede elétrica/lâmpada conforme diagrama.
5.Encaixe a minuteria MPA 23 - três fios na caixinha de embutir.
6.Fixe o espelho com os parafusos que acompanham a MPA.

Funcionamento

1.Religue a energia elétrica.
2.A minuteria vai acender a lâmpada por 33 segundos, após este tempo irá piscar três vezes.
3.O equipamento já está pronto para funcionamento.

Modo de Trabalho

1.O modo de trabalho da MPA é automático.
2.O sensor detectando movimento, acende a luz

Tempo

1.O tempo de luz acesa ajustada pela fábrica é de 2 minutos.
2.Determine a necessidade, entre 15 segundos e 7 minutos, ajustando o tempo na minuteria conforme desenho (Tempo).

Sensibilidade

1.A sensibilidade está ajustada em padrão de fábrica.

Fotocélula

1.Manter o jumper conectado (padrão de fábrica)
2.Luz acenderá somente a noite.

Tipos de Lampâdas

Qualquer tipo de lâmpada (que aceite sensores) e qualquer potência.

Detecção

Vertical 60º
considerando o ponto 0(zero)
-30º e +30º = 60º

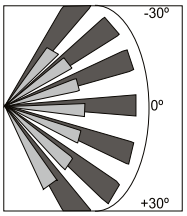

Horizontal 180º
considerando o ponto 0(zero)
-90º e +90º = 180º
Obs.: - O ângulo de abertura de 180º ocorrerá no final da distância (8 mts.)

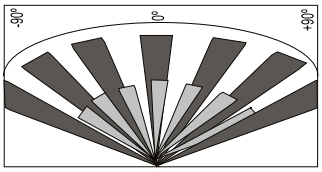

Raio de Ação

6 METROS COM SEGURANÇA, PODENDO CHEGAR A 8 MTS.

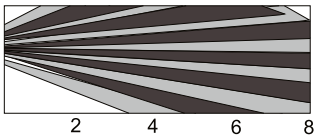
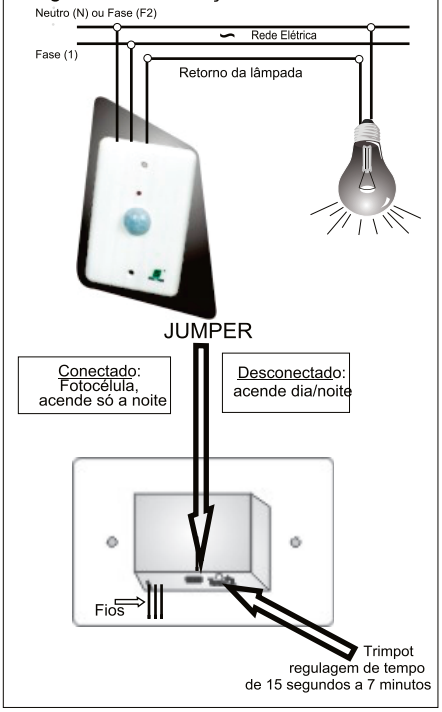
Diagrama de Instalação