

APRESENTAÇÃO

A discadora **SEC DRV**, disca para até oito números telefônicos e envia um sinal sonoro, ou ainda uma gravação de 20 segundos quando acoplado o módulo de voz, modelo **SEC MV-20S**.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ▽ Memória EEPROM (não perde programação);
- ▽ 14 dígitos;
- ▽ Compatível com qualquer sistema de alarme;
- ▽ Emite quatro tipos de ruído.
- ▽ Aceita acoplagem de módulo de voz **SEC MV-20S**;
- ▽ Memória de discagem mesmo desarmando a central;
- ▽ Tecla para desarmar o discador após disparo;
- ▽ Teste de discagem sem disparar a central;
- ▽ Teclado com membrana;
- ▽ Tecla pausa para PABX;
- ▽ Disca somente memórias programadas;
- ▽ 2 modos de discagem - Interrompido - Contínuo;
- ▽ Sinalização visual de Status através do Led "correspondente".

PROGRAMAÇÃO MEMÓRIAS 1 A 8

Digite **PROG + 1 + número do telefone + CONF.**
(A rotina acima deve ser repetida para qualquer memória que se queira programar).

Obs: não é necessário programar todas as memórias.

APLICAÇÃO EM PABX

Digite **Prog + 1 + PABX + Pausa + nº. telefone + Conf.**

(A rotina acima deve ser repetida para qualquer memória que se queira programar).

APAGAR PROGRAMAÇÃO MEMÓRIAS 1 A 8

Digite **Prog + 1 + CONF.**

(A rotina acima deve ser repetida para qualquer memória que se queira desprogramar).

PROGRAMAÇÃO DE DISCAGEM

Modo Interrompido (faz ligações enquanto houver disparo de alarme);

Após a sirene parar de tocar a discadora terminará de discar o número telefônico em andamento.

Modo Contínuo (faz ligações continuamente);

Após a sirene parar de tocar a discadora permanecerá discando para todos os números telefônicos programados.

Importante: Para abortar a discagem, após a sirene parar de tocar, pressionar a tecla teste, fazendo com que a discadora interrompa de imediato a discagem em andamento e subsequentes.

COMO PROGRAMAR

Digite **Prog + 9**

- se o relé bater 2 vezes modo Interrompido.
- se o relé bater 4 vezes modo Contínuo.

Para alternar status basta digite **Prog + 9** outra vez.

PROGRAMAÇÃO DOS SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO

A discadora tem 4 sinais de identificação

Digite **PROG + 0 + 1** - um agudo e um grave.

Digite **PROG + 0 + 2** - dois agudos e um grave.

Digite **PROG + 0 + 3** - três agudos e um grave.

Digite **PROG + 0 + 4** - quatro agudos e um grave.

TESTE DAS MEMÓRIAS ARMazenADAS

A discadora teste os telefones programados sem necessidade de acionamento da central. Esta função efetua a discagem do número selecionado transmitindo o sinal de alarme.

Digite **Teste + 1** - Testa o número da memória 1

(A rotina acima deve ser repetida para qualquer memória que se queira testar).

INTERRUPÇÃO DE LIGAÇÕES

Digitar a tecla Teste, para qualquer ocorrência (disparo normal ou disparo em falso).

IMPORTANTE: NO TESTE MEMÓRIA AGUARDAR O TEMPO TOTAL.

NUNCA INTERROMPER.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação: 11 a 15VDC;

Consumo máximo: 35mA;

Tipo de discagem: Pulso;


Tensão de disparo: 11 a 15VDC;

Número de memórias: 8 números de 14 dígitos;

Dimensões: CxLxA (mm): 115x73x43

Peso: 120 gramas

Esquema de Ligação

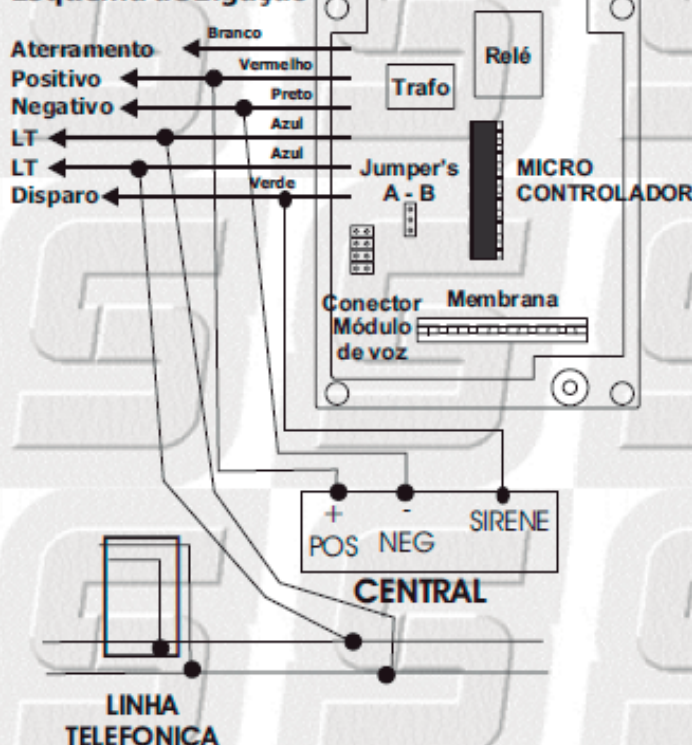

JUMPER'S - A B

Jumper na posição B discadora com ruído (padrão de fábrica)

Jumper na posição A discadora com mensagem de voz - (somente passar para o jumper A - quando acoplar o módulo de voz).

Para assegurar a eficácia dos circuitos de proteção

contra descargas atmosféricas e transientes, o fio branco deve estar ligado à "Terra".

ACOPLAR MÓDULO DE VOZ E GRAVAR MENSAGEM

Após alterar posição do Jumper B - modo RUÍDO (padrão de fábrica) para A - modo VOZ acoplar o módulo de voz **SEC MV20S**, Pressione e segure **GRAV** - aproxime-se do tecla **MIC** mais ou menos 5 cms e fale a mensagem. (O tempo é de 20 segundos).

GARANTIA

A garantia é de 1 (um) ano, a partir da data da Nota Fiscal e está restrita (a nosso critério) a defeitos de fabricação. Violações no equipamento e danos por instalação incorreta implicam na perda da mesma.

NF nº _____

Revenda _____

Data ____/____/____



SECTRA LTDA

Rua Deodato Seda, 729
Bairro Fernandes - CEP 37.540-000
SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG
CNPJ: 03.500.682/0001-90
SITE: www.sectra.com.br
e-mail: sectra@sectra.com.br

DISCADORA MICROCONTROLADA **SEC DRV**



Parabéns, você adquiriu uma Discadora Microcontrolada da SECTRA LTDA.

Conheça-a fazendo uma leitura atenciosa deste manual e obtenha o melhor desempenho, instalando e programando o equipamento da maneira correta.

MANUAL DE INSTALAÇÃO